GAMESIR

MAGYAR

NOVA LITE

MULTI-PLATFORM

WIRELESS GAME CONTROLLER

NEM HIVATALOS FORDÍTÁS @dox187
Minden jog fenntartva.
További felhasználása és másolása engedélyköteles.

[E-MANUAL]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t4n-lite

A CSOMAG TARTALMA

Nova Lite *1 USB vevő *1 Tanúsítvány *1 PP doboz *1

KÖVETELMÉNYEK

- N. Switch
- Windows 7/10 vagy újabb
- Android 8.0 vagy újabb
- iOS 13 vagy újabb

GOMBOK ELRENDEZÉSE

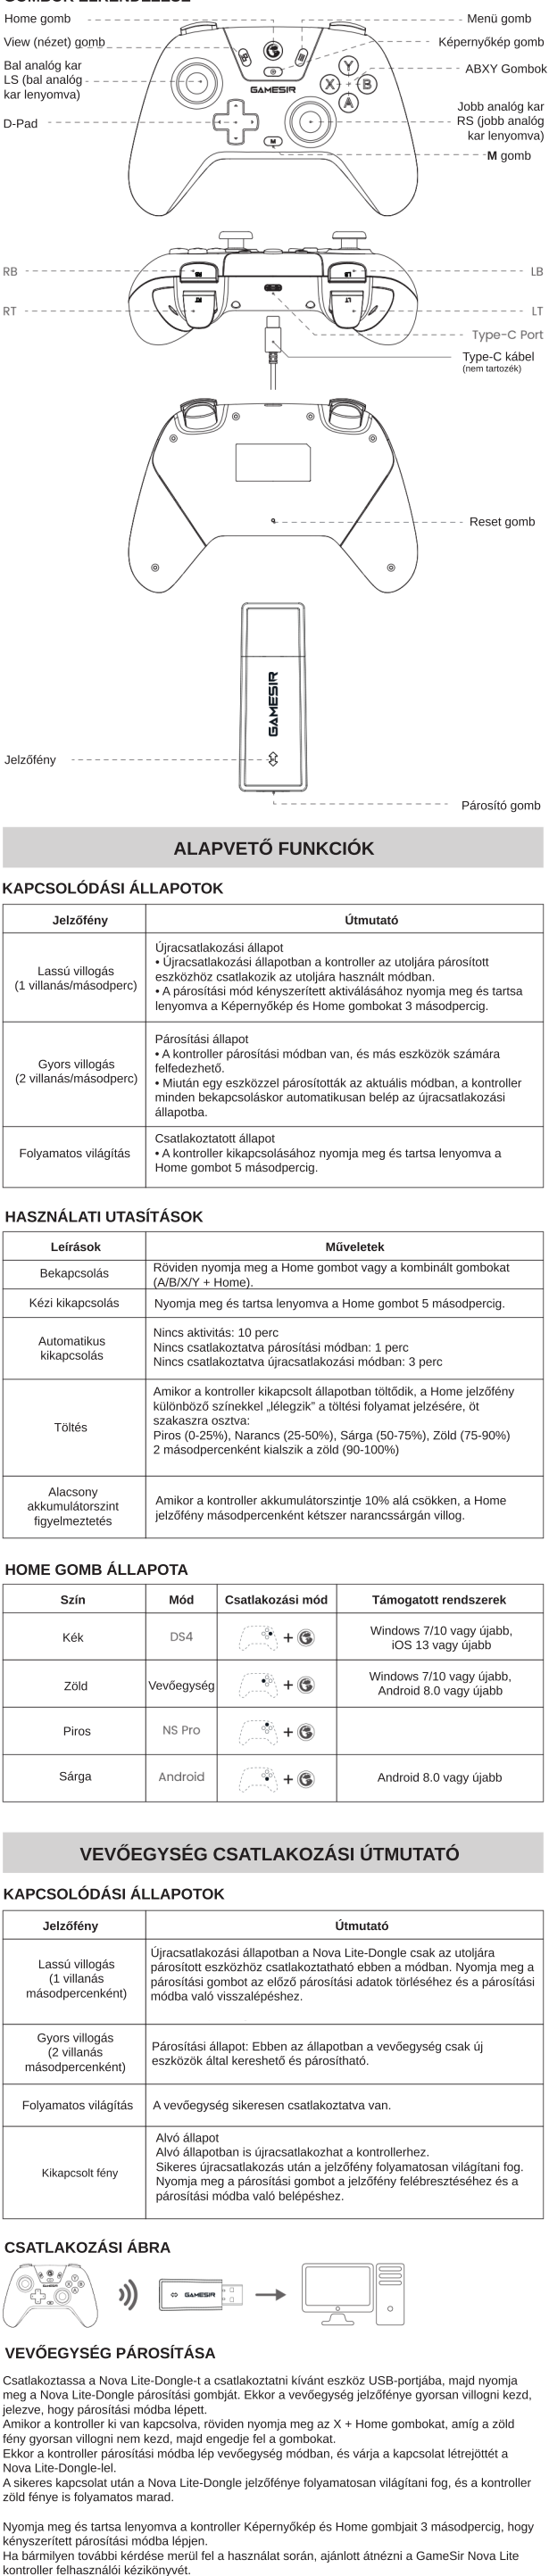

ALAPVETŐ FUNKCIÓK

KAPCSOLÓDÁSI ÁLLAPOTOK

Jelzőfény	Útmutató
Lassú villogás (1 villanás/másodperc)	Újracsatlakozási állapot • Újracsatlakozási állapotban a kontroller az utoljára párosított eszközhöz csatlakozik az utoljára használt módban. • A párosítási mód kényszerített aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a Képernyőkép és Home gombokat 3 másodpercig.
Gyors villogás (2 villanás/másodperc)	Párosítási állapot • A kontroller párosítási módban van, és más eszközök számára felfedezhető. • Miután egy eszközzel párosították az aktuális módban, a kontroller minden bekapcsoláskor automatikusan belép az újracsatlakozási állapotba.
Folyamatos világítás	Csatlakoztatott állapot • A kontroller kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a Home gombot 5 másodpercig.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Leírások	Műveletek
Bekapcsolás	Röviden nyomja meg a Home gombot vagy a kombinált gombokat (A/B/X/Y + Home).
Kézi kikapcsolás	Nyomja meg és tartsa lenyomva a Home gombot 5 másodpercig.
Automatikus kikapcsolás	Nincs aktivitás: 10 perc Nincs csatlakoztatva párosítási módban: 1 perc Nincs csatlakoztatva újracsatlakozási módban: 3 perc
Töltés	Amikor a kontroller kikapcsolt állapotban töltődik, a Home jelzőfény különböző színekkel „lélegzik" a töltési folyamat jelzésére, öt szakaszra osztva: Piros (0-25%), Narancs (25-50%), Sárga (50-75%), Zöld (75-90%) 2 másodpercenként kialszik a zöld (90-100%)
Alacsony akkumulátorszint figyelmeztetés	Amikor a kontroller akkumulátorszintje 10% alá csökken, a Home jelzőfény másodpercenként kétszer narancssárgán villog.

HOME GOMB ÁLLAPOTA

Szín	Mód	Csatlakozási mód	Támogatott rendszerek
Kék	DS4	+	Windows 7/10 vagy újabb, iOS 13 vagy újabb
Zöld	Vevőegység	+	Windows 7/10 vagy újabb, Android 8.0 vagy újabb
Piros	NS Pro	+	
Sárga	Android	+	Android 8.0 vagy újabb

VEVŐEGYSÉG CSATLAKOZÁSI ÚTMUTATÓ

KAPCSOLÓDÁSI ÁLLAPOTOK

Jelzőfény	Útmutató
Lassú villogás (1 villanás másodpercenként)	Újracsatlakozási állapotban a Nova Lite-Dongle csak az utoljára párosított eszközhöz csatlakoztatható ebben a módban. Nyomja meg a párosítási gombot az előző párosítási adatok törléséhez és a párosítási módba való visszalépéshez.
Gyors villogás (2 villanás másodpercenként)	Párosítási állapot: Ebben az állapotban a vevőegység csak új eszközök által kereshető és párosítható.
Folyamatos világítás	A vevőegység sikeresen csatlakoztatva van.
Kikapcsolt fény	Alvó állapot Alvó állapotban is újracsatlakozhat a kontrollerhez. Sikeres újracsatlakozás után a jelzőfény folyamatosan világítani fog. Nyomja meg a párosítási gombot a jelzőfény felébresztéséhez és a párosítási módba való belépéshez.

CSATLAKOZÁSI ÁBRA

VEVŐEGYSÉG PÁROSÍTÁSA

Csatlakoztassa a Nova Lite-Dongle-t a csatlakoztatni kívánt eszköz USB-portjába, majd nyomja meg a Nova Lite-Dongle párosítási gombját. Ekkor a vevőegység jelzőfénye gyorsan villogni kezd, jelezve, hogy párosítási módba lépett.
Amikor a kontroller ki van kapcsolva, röviden nyomja meg az X + Home gombokat, amíg a zöld fény gyorsan villogni nem kezd, majd engedje fel a gombokat.
Ekkor a kontroller párosítási módba lép vevőegység módban, és várja a kapcsolat létrejöttét a Nova Lite-Dongle-lel.
A sikeres kapcsolat után a Nova Lite-Dongle jelzőfénye folyamatosan világítani fog, és a kontroller zöld fénye is folyamatos marad.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kontroller Képernyőkép és Home gombjait 3 másodpercig, hogy kényszerített párosítási módba lépjen.
Ha bármilyen további kérdése merül fel a használat során, ajánlott átnézni a GameSir Nova Lite kontroller felhasználói kézikönyvét.

PC CSATLAKOZÁSI ÚTMUTATÓ

VEZETÉKES CSATLAKOZÁS

A sikeres csatlakozás után a kontroller jelzőfénye zölden világít.

BLUETOOTH CSATLAKOZÁS

Amikor a kontroller ki van kapcsolva, röviden nyomja meg a B + Home gombokat, amíg a Home jelzőfény kék villogni nem kezd, majd engedje fel a gombokat.
Nyissa meg a PC Bluetooth-eszközök listáját, válassza ki a Wireless Controller eszközt, majd kattintson a Csatlakozás gombra.
Amikor a Home jelzőfény folyamatos kék fényt mutat, a kapcsolat sikeresen létrejött.

Újracsatlakozás: Ha a kontroller módja nem változott, a következő alkalommal elegendő a Home gomb megnyomásával bekapcsolni az eszközt, hogy újra csatlakozzon a számítógéphez.
Ha a kontroller Bluetooth jele nem érzékelhető, próbálja meg törölni a "**Wireless Controller**" eszközt a PC párosított eszközeinek listájából, majd próbálja meg újra párosítani.
Ha továbbra is problémák merülnek fel a párosítás során, tekintse át a csatlakozási állapotlistát fentebb.

SWITCH CSATLAKOZÁSI ÚTMUTATÓ

BLUETOOTH CSATLAKOZÁS

A Switch főmenüjében lépjen a "Controllers" menüpontra, majd válassza a "Change Grip / Order" opciót, és maradjon ezen a képernyőn.
Amikor a kontroller ki van kapcsolva, röviden nyomja meg a Y + Home gombokat, amíg a Home jelzőfény gyorsan pirosan villogni nem kezd, majd engedje fel a gombokat és várja meg a kapcsolat létrejöttét.
Ha a Home jelzőfény folyamatos pirosan világít, a kapcsolat sikeresen létrejött.

Újracsatlakozás: Ha a kontroller módja nem változott, a következő alkalommal elegendő a Home gomb megnyomásával bekapcsolni az eszközt, hogy újra csatlakozzon a konzolhoz.
Ha problémák merülnek fel a párosítás során, tekintse át a csatlakozási állapotlistát fentebb.

ANDROID CSATLAKOZÁSI ÚTMUTATÓ

BLUETOOTH CSATLAKOZÁS

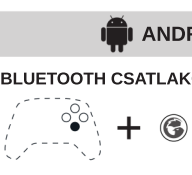

Amikor a kontroller ki van kapcsolva, röviden nyomja meg az A + Home gombokat, amíg a Home jelzőfény gyorsan sárgán villogni nem kezd, majd engedje fel a gombokat.
Nyissa meg a telefon Bluetooth-eszközök listáját, válassza ki a GameSir-Nova Lite eszközt, majd kattintson a Csatlakozás gombra.
Amikor a Home jelzőfény folyamatos sárga fényt mutat, a kapcsolat sikeresen létrejött.

Újracsatlakozás: Ha a kontroller módja nem változott, a következő alkalommal elegendő a Home gomb megnyomásával bekapcsolni az eszközt, hogy újra csatlakozzon a telefonhoz.
Ha problémák merülnek fel a párosítás során, tekintse át a csatlakozási állapotlistát fentebb.

IOS CSATLAKOZÁSI ÚTMUTATÓ

BLUETOOTH CSATLAKOZÁS

Amikor a kontroller ki van kapcsolva, röviden nyomja meg a B + Home gombokat, amíg a Home jelzőfény gyorsan kék villogni nem kezd, majd engedje fel a gombokat.
Nyissa meg a mobil eszköz Bluetooth-eszközök listáját, válassza ki a DUALSHOCK 4 Wireless Controller eszközt, majd kattintson a Csatlakozás gombra.
Amikor a Home jelzőfény folyamatos kék fényt mutat, a kapcsolat sikeresen létrejött.

Újracsatlakozás: Ha a kontroller módja nem változott, a következő alkalommal elegendő a Home gomb megnyomásával bekapcsolni az eszközt, hogy újra csatlakozzon a telefonhoz.
• Ha a kontroller Bluetooth jele nem érzékelhető, próbálja meg törölni a "DUALSHOCK 4 Wireless Controller" eszközt a mobil eszköz párosított eszközeinek listájából, majd próbálja meg újra párosítani.
• Ha továbbra is problémák merülnek fel a párosítás során, tekintse át a csatlakozási állapotlistát fentebb.

ÚTMUTATÓ HALADÓKNAK

TURBO BEÁLLÍTÁSOK

Sebesség: 20Hz
Konfigurálható gombok: A / B / X / Y / LB / LT / RB / RT
Turbo beállítása: Tartsa lenyomva az M gombot, majd nyomja meg azt a gombot, amelyet turbo módra szeretne állítani. A funkció kikapcsolásához ismételje meg ezt a műveletet.
Turbo funkció törlése az **összes gombnál:** Kattintson kétszer az M gombra.
Turbo aktiválása esetén: A Home jelzőfény másodpercenként kétszer pirosan villog.

Ez a beállítás megmarad még a kontroller újraindítása után is.

GOMBKOMBINÁCIÓK

Gombkombináció	Leírás
M + D-pad Fel/Le	Növeli/csökkenti a markolatok rezgésintenzitását. 5 fokozat: 1. fokozat – rezgés kikapcsolva, 2. – 25%, 3. – 50%, 4. – 75% (alapértelmezett), 5. – 100%. A beállítás újraindítás után is megmarad.
M + View gombok (tartsa lenyomva 2 másodpercig)	**Csak vevőegység és vezetékes mód esetén támogatott.* Átkapcsolás XInput, NS Pro és Android módok között, valamint a használt mód rögzítése az adott kapcsolati típushoz. Ha ugyanúgy csatlakozik (vevőegység/vezetékes), az eszköz megőrzi az átkapcsolt módot. Miután a Home gombot 10 másodpercig lenyomva tartva kikapcsolta a kontrollert, az eszköz a bekapcsoláskor automatikusan felismeri az előzőleg használt platformot.
M + LS/RS gombok (tartsa lenyomva 2 másodpercig)	A bal/jobb karok holtzóna módjának engedélyezése/kikapcsolása. A beállítás újraindítás után is megmarad.
M + A gombok (tartsa lenyomva 2 másodpercig)	A-B és X-Y gombok felcserélése. A beállítás újraindítás után is megmarad.

KAROK ÉS RAVASZOK KALIBRÁLÁSA

Amikor a kontroller be van kapcsolva, tartsa lenyomva a + + gombokat, amíg a Home gomb lassan fehéren villogni nem kezd.
Nyomja meg az LT és RT ravaszokat teljesen háromszor. Forgassa el a karokat maximális szögben háromszor, majd nyomja meg az A gombot.
A Home gomb folyamatos fehéren világítani fog, jelezve, hogy a kalibrálás befejeződött.

KONTROLLER VISSZAÁLLÍTÁSA (RESET)

Ha a kontroller gombjai nem reagálnak megfelelően, használjon egy kis tárgyat (például egy gemkapocs méretű eszközt) a kontroller hátoldalán található Reset gomb megnyomásához.
Ez a művelet kikapcsolja a kontrollert és visszaállítja az alapállapotot.

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZEKET AZ ÓVINTÉZKEDÉSEKET

APRÓ ALKATRÉSZEKET TARTALMAZ, tartsa távol 3 év alatti gyermekektől. Ha lenyelik vagy belélegzik, azonnal kérjen orvosi segítséget.
NE használja a terméket nyílt láng közelében.
NE tegye ki közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
NE hagyja a terméket párás vagy poros környezetben.
NE ejtse le és ne tegye ki erős ütésnek.
NE érintse meg közvetlenül az USB-portot, mert hibás működést okozhat.
NE hajlítsa vagy húzza meg erősen a kábeleket.
Tisztításkor használjon puha, száraz ruhát.
NE használjon vegyszereket (például benzint vagy hígítót) a tisztításhoz.
NE szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a terméket.
NE használja a terméket más célra, mint amire tervezték. Nem vállalunk felelősséget az ebből eredő balesetekért vagy károkért.
NE nézzen közvetlenül az optikai fényforrásba, mert károsíthatja a szemét.
Ha minőségi problémája vagy javaslata van, kérjük, lépjen kapcsolatba a GameSir ügyfélszolgálattal vagy a helyi forgalmazóval.

ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A TERMÉK HELYES MEGSEMMISÍTÉSE (ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉK)
Ez a jelölés a terméken vagy a kísérő dokumentumokon azt jelenti, hogy nem szabad a háztartási hulladékok közé keverni.
A megfelelő kezelés, újrahasznosítás és újrafeldolgozás érdekében kérjük, vigye el a terméket a kijelölt gyűjtőpontokra, ahol ingyenesen átveszik. Egyes országokban lehetőség van arra is, hogy a régi terméket visszavigye az üzletbe, amikor egy hasonló új terméket vásárol.
A helyes hulladékkezelés segít megőrizni az értékes erőforrásokat és megelőzni az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges káros hatásokat, amelyek a helytelen hulladékkezelésből adódhatnak.
Háztartási felhasználók: Kérjük, érdeklődjön a vásárlás helyén vagy a helyi önkormányzatnál, hogy hol és hogyan lehet környezetbarát módon leadni ezt a terméket újrahasznosításra.
Vállalkozások: Lépjenek kapcsolatba beszállítóikkal további információkért.
A megfelelő hulladékkezelés biztosításával elősegíti a termék szakszerű kezelését, újrafeldolgozását és újrahasznosítását, ezáltal megelőzve a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

FCC FIGYELMEZTETÉS

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének, és az alábbi két feltételhez kötött: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát. (2) Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden beérkező interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.
FIGYELEM: Bármilyen változtatás vagy módosítás, amelyet az FCC engedélye nem hagyott jóvá, érvényteleníteni az eszköz használatára vonatkozó jogosultságot.
MEGJEGYZÉS: Ez az eszköz tesztelve lett, és megfelel a Class A digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályzat alapján. Ezek a határértékek biztosítják, hogy az eszköz nem okoz káros interferenciát lakossági környezetben.
Ez az eszköz rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az előírásoknak megfelelően telepítik és használják, rádió- vagy televízió-interferenciát okozhat.
Ha ez az eszköz interferenciát okoz rádió- vagy televízióvételben, amely az eszköz ki- és bekapcsolásával ellenőrizhető, a felhasználó az alábbi módszerekkel próbálhatja csökkenteni az interferenciát:
-- Irányítsa át vagy helyezze át a vételi antennát.
-- Növelje a távolságot az eszköz és a vevő között.
-- Csatlakoztassa az eszközt egy másik áramkörre, amely különbözik attól, amelyhez a vevő van csatlakoztatva.
-- Kérjen segítséget egy szakértő rádió- vagy televízió-technikus segítségével.
RF FIGYELMEZTETÉS HORDOZHATÓ ESZKÖZÖKRE:
Ez az eszköz tesztelve lett és megfelel az általános RF sugárzási követelményeknek. Az eszköz korlátozás nélkül használható hordozható környezetben.

IC FIGYELMEZTETÉS

Ez az eszköz engedélymentes adókat és vevőket tartalmaz, amelyek megfelelnek az Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) licence-exempt RSS szabályzatának. Az alábbi két feltétel érvényes rá:
Az eszköz nem okozhat interferenciát.
Az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT AZ EU IRÁNYELVVEL

A Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a GameSir Nova Lite Controller megfelel az alábbi uniós irányelveknek: 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU és annak módosítása (EU) 2015/863.

Just in Game

www.gamesir.hk/pages/ask-for-help